



Инструкция по сборке вешалка Rind/Ринд 080х106х028 Матера + Дуб гранж колониальный

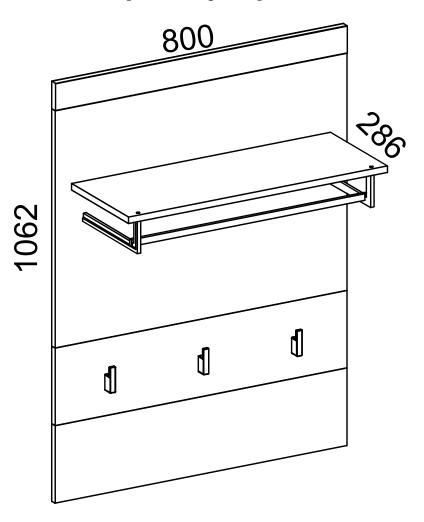



EHC


TP TC 025/2012 FOCT 16371-2014 Декларация о соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01853 от 12.04.2023 г., действительна до 11.04.2028 г. включительно.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.









Рекомендованный размер матраца




- 1.ВНИМАНИЕ! Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- 2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности
- 3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты f1.
- 4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- 5. Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке





Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы 🕦 бозначают эте места, на которые следует обратить особое внимание при сборке.

Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (12) (вкручивание винта облегчает опускание двери)



(крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ!Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель. подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной



Установить шкаф верхний на верхний шит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2.



14 эксплуатации изделия. Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов



ВНИМАНИЕ!Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



повредить детали изделия.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Регулировка деталей.



, ..., эээдэлэг олорации оудьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке. его поломке.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

- При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели

Гарантии изготовителя

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца (для изделий для лежания и сидения 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 3. Срок службы мебели 5 лет.

Вешалка Rind (Ринд) 080*106*028 Матера + Дуб гранж колониальный

Α	В	С			D	E
1	B170-434	800	600	16	1	1/1
2	B170-437	800	196	16	1	1/1
3	B170-436	800	196	16	1	1/1
4	B170-421	800	70	18	1	1/1
5	B170-331	710	270	16	1	1/1
-	Фурнитура/Accesories				1	1/1



