


Вешалка напольная

Ritmo



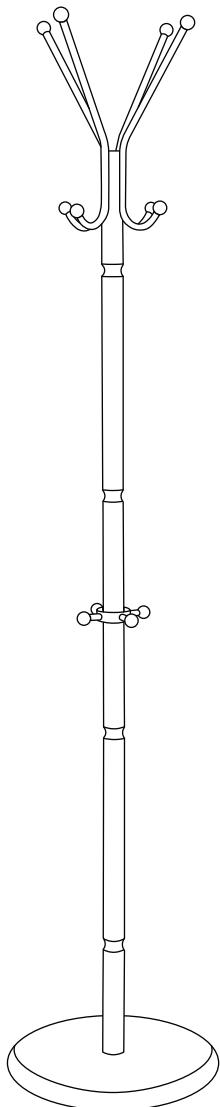


 askona

2



10 min

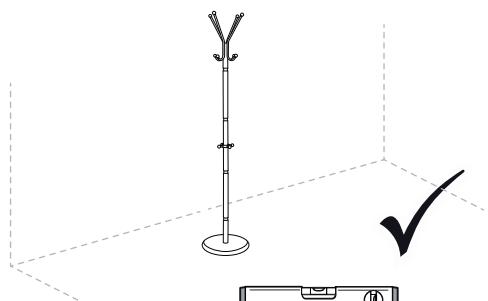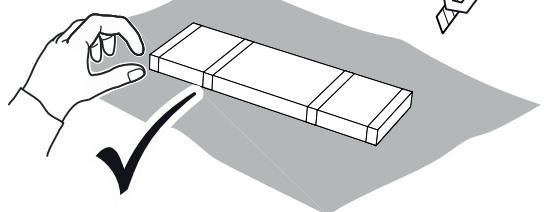

Комплектация


Наименование	№ на схеме	Кол-во
Верхний цилиндр	2	1
Нижний цилиндр	4	1
Промежуточная вставка	3	1
Крючок металлический	1	4
Основание	5	1

Фурнитура

Наименование	Кол-во
Саморез 3,5x25	8
Шарик	12
Суперклей	1
Трубка	4
Глухарь 8x80	1

Схема сборки

1. Прикручиваем саморезами 3,5x25 крючки к верхнему цилинду.
2. Прикручиваем основание к нижнему цилинду.
3. Через промежуточную вставку соединяю оба цилиндра.
4. В промежуточную вставку вставляем трубочки.

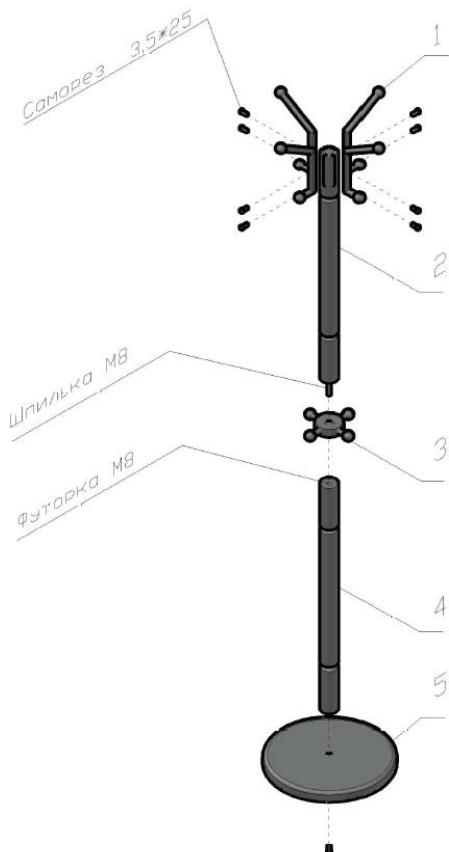

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 2-х лет.

ГОСТ 19917-2014, 16371-2014

Декларация о соответствии RU Д- RU.PA01.B.85347/21 от 24.05.2021

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 40 – 60%.

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Не размещайте вблизи сырых стен и предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

Срок службы: 10 лет

Гарантия: 12 мес



По заказу ООО «Аскона»
Телефон: 8 800 600-69-77